

# **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СУМОЧНИЦЫ СЕРИИ ШРМ**



Вы также можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по адресу <http://paksmet.ru/manual.html>

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу:  
www.paksmet.ru.

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы для одежды ШРМ-14, ШРМ-312, ШРМ-28 сумочки (серии ШРМ)  
ТУ 31.01.11-003-96303248-2018

1. Назначение:

Шкафы используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах,личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров.

2. Технические характеристики:

Шкафы оборудованы ключевыми замками PAKSLOCK (Китай). Полимерное покрытие (Россия). Цвет светло-серый (RAL – 7035).

Таб. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры,мм	Габаритные размеры упаковки,мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШРМ -14 (1 шт.)	1860x300x500	1900x550x120	19	21
ШРМ -14 (2 шт.)		1900x550x150	38	41
ШРМ -14-400 (1 шт.)	1860x400x500	1910x550x110	24	26
ШРМ -14-400 (2 шт.)		1910x550x150	48	50
ШРМ-28	1860X614X500	1900x550x150	34	36
ШРМ-312	1860X900X500	1900x570x160	49	52

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

3.1. Шкафы эксплуатируются в офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Запрещается:

• Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы

• Наступать и наезжать на продукцию

• Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами

• Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п. 3., а также правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантиного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть производителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организацией о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 производитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

## 5. Комплект поставки ШРМ-14(1 шт.)/ ШРМ-14 (2 шт.)/ШРМ-14/400(1 шт.)/ ШРМ-14/400 (2 шт.)

Дно .....	1 шт./2 шт.
Задняя стенка .....	1 шт./2 шт.
Боковая стенка правая .....	1 шт./2 шт.
Боковая стенка левая .....	1 шт./2 шт.
Дверь .....	4 шт./8шт.
Крыша .....	1 шт./2 шт.
Полка .....	3 шт./6 шт.
Замок PaksLocks .....	4 шт./8шт.
Паспорт.....	1 шт.
Упаковка (гофрокартон,коробка).....	1 шт.
Ось .....	4 шт./8шт.
Саморез 4,5x13.....	12 шт./24 шт.
Винт M5x16 .....	4 шт./8шт.
Шайба 4 .....	3 шт./6 шт.
Ось верхняя.....	1 шт./2 шт.
Ключ для установки замков .....	1 шт./2 шт.

## Комплект поставки ШРМ-28

Дно .....	1 шт.
Боковая стенка правая .....	1 шт.
Боковая стенка левая .....	1 шт.
Крыша .....	1 шт.
Полка .....	3 шт.
Стенка задняя .....	1 шт.
Перегородка верхняя .....	1 шт.
Перегородка нижняя .....	3 шт.
Дверь .....	8шт.
Ось .....	8шт.
Замок .....	8шт.
Саморез 4,5x13 .....	16 шт.
Винт M5x10 .....	6 шт.
Винт M5x16 .....	4 шт.
Ось верхняя .....	2 шт.
Гайка M5 .....	6 шт.
Шайба .....	6 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Упаковка (гофрокартон,коробка).....	1 шт.
Ключ для установки замков .....	1 шт.


## Комплектация поставки ШРМ-312

Дно .....	1 шт.
Боковая стенка правая .....	1 шт.
Боковая стенка левая .....	1 шт.
Крыша .....	1 шт.
Полка.....	3 шт.
Стенка задняя правая.....	1 шт.
Стенка задняя левая .....	1 шт.
Перегородка верхняя.....	2 шт.
Перегородка нижняя.....	6 шт.
Дверь .....	12 шт.
Замок .....	12 шт.
Паспорт .....	1 шт.
Упаковка (гофрокартон,коробка).....	1 шт.
Ось .....	12 шт.
Ось верхняя .....	3 шт.
Саморез 4,5x13 .....	25 шт.
Винт M5x10.....	12 шт.
Винт M5x16.....	4 шт.
Гайка M5 .....	12 шт.
Шайба .....	9 шт.
Ключ для установки замков .....	1 шт.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Последовательность сборки изделия


1. Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.

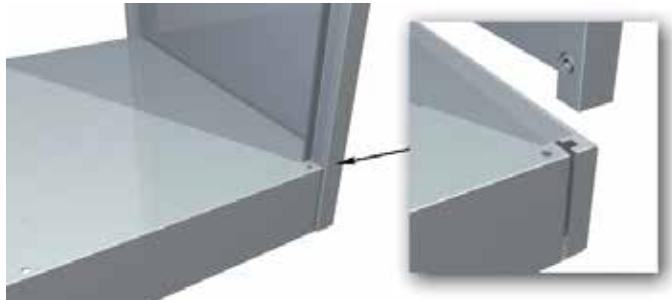


2. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Для облегчения сборки рекомендуется лишь слегка "наживить" саморезы, не затягивая до конца (либо вообще не устанавливать), а окончательную затяжку произвести после выполнения пункта 4 настоящей инструкции .

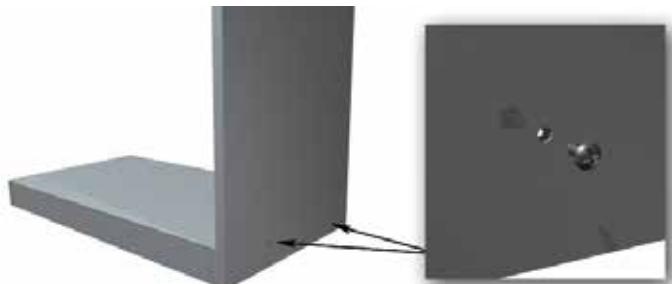


3. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

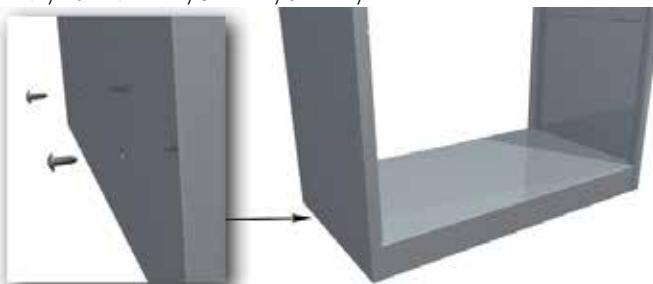


4. Положить изделие на горизонтальную поверхность передней частью вниз. Соединить боковые стенки с дном с помощью четырех винтов M5x16. После этого вернуть изделие в вертикальное положение.

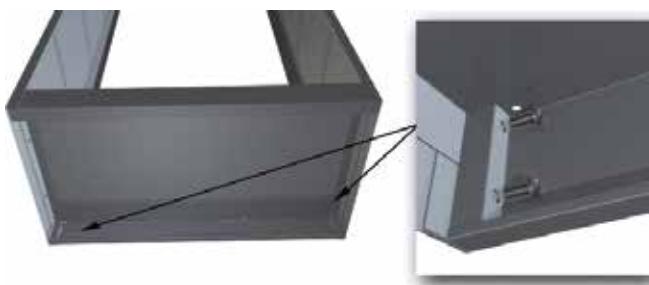


5. Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

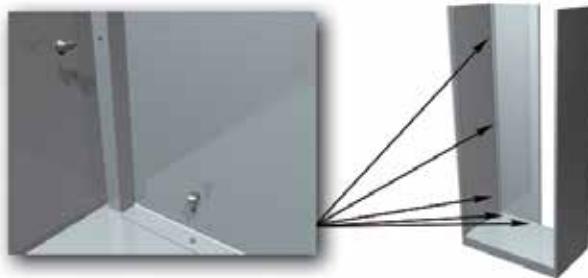

6. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с левой задней стенкой с помощью трех саморезов, с правой боковой стенкой – с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

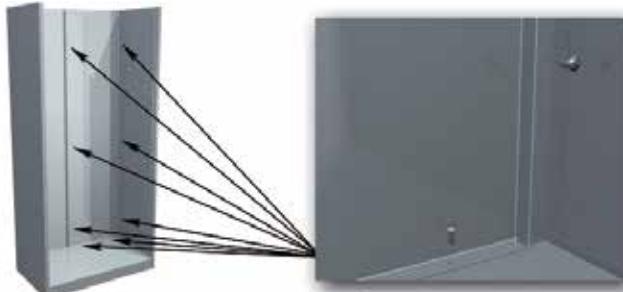


7. Установить полки. Установку рекомендуется начинать с нижней полки. Для установки полки следует завести ее в пространство между боковинами, повернуть вокруг продольной оси и завести таким образом, чтобы выступающий кронштейн оказался в прорези правой боковой стенки, а боковые отбортовки полки попали под фиксирующие полосы на боковых стенках. После этого опустить полку вниз до защелкивания замков фиксирующих полос в отверстиях полки.

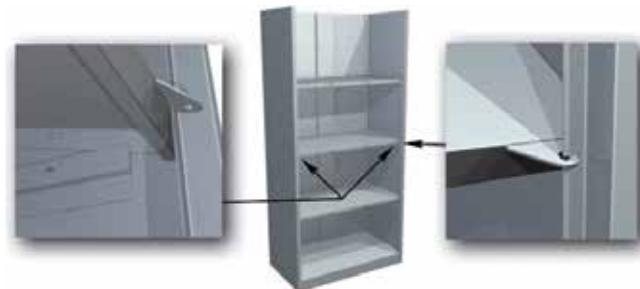


8. Установка крыши. Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть.  
Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.




9. Установить перегородки. Установку перегородок рекомендуется начинать с самой верхней. Верхние перегородки отличаются от нижних наличием на верхней отбортовке двух прямоугольных отверстий. Верхнюю перегородку завести верхней отбортовкой под фиксирующую полосу крыши и задвинуть до защелкивания замков. Затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов M5x10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Самую нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.

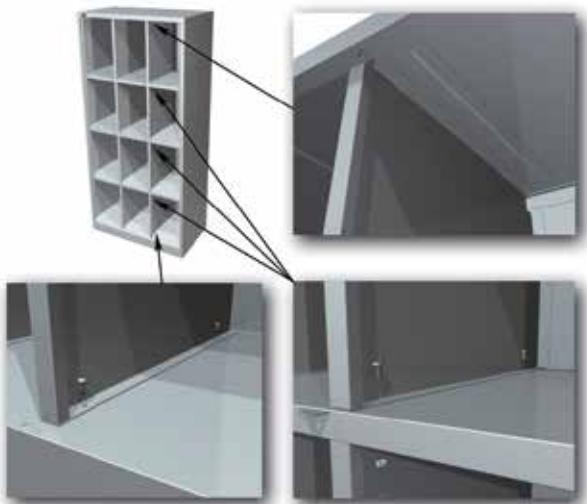

10. Установить двери в следующей последовательности. В отверстие dna вставить ось. Надеть дверь нижним отверстием на ось.

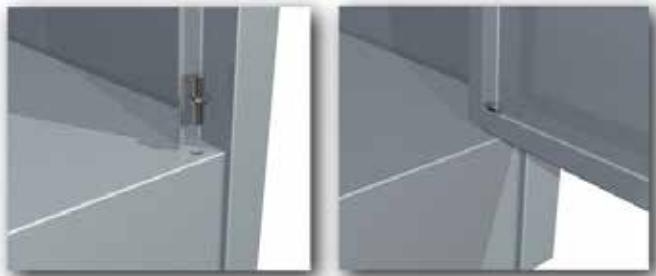

11. На верхнюю плоскость двери положить шайбу. Удерживая шайбу, верхнюю плоскость двери завести под кронштейн полки. Совместив соответствующие отверстия в двери и кронштейне, вставить ось . Аналогичным образом установить двери второго и третьего яруса.

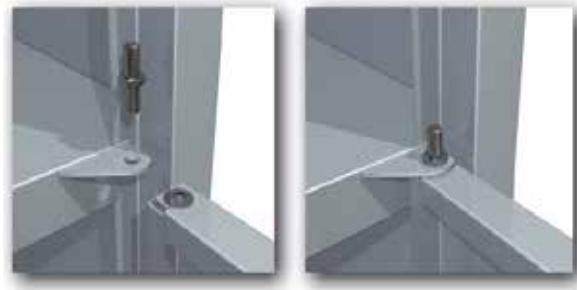


12. Вставить верхнюю ось в соответствующее отверстие крыши.



13. Самую верхнюю дверь надеть нижним отверстием на нижнюю ось. Затем «утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



14. Для установки на дверь замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.

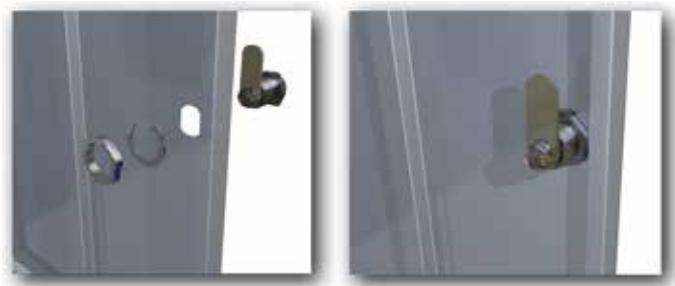

Изделие готово к эксплуатации.

**Штамп ОТК**

---

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.